


دفترچه راهنمای مدل پلاس

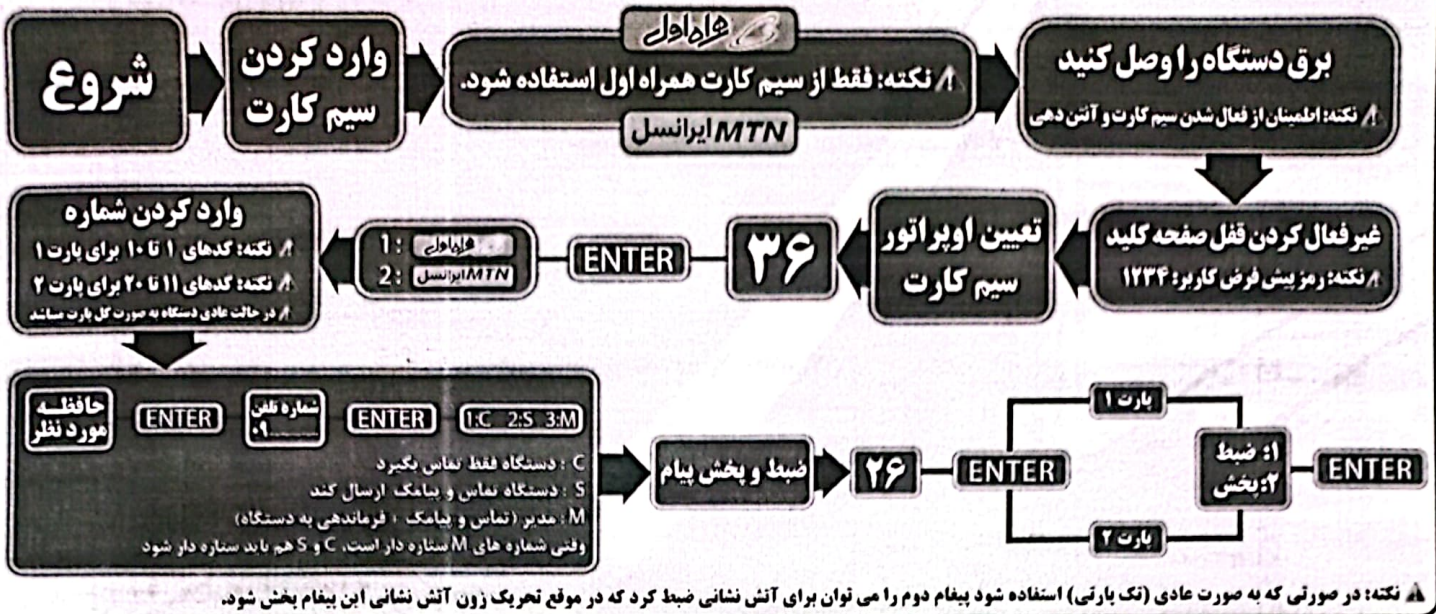

نصاب حرفه ای

- وارد کردن کد شهر محل نصب دزدگیر → **۲۱** → **ENTER** → **کد شهر محل نصب** → **ENTER**
- وارد کردن شماره نصب کننده دستگاه برای کارانتی → **۲۲** → **ENTER** → **شماره نصب کننده دستگاه** → **ENTER**
- باز کردن حافظه سیم کارت → **۲۳** → **ENTER**
- سیم کارت شارژ شده → **۲۴** → **ENTER** → **رمز شارژ** → **ENTER**
- استلام شارژ بعد از ۲۰ ثانیه برای مستر اول → **۲۵** → **ENTER**
- تست شماره گیری → **۲۷** → **ENTER** → **1:SMS 2:GSM 3:Line** → **ENTER**
 / ۱: از طریق پیامک تست می شود / ۲: شماره گیری از طریق سیم کارت / ۳: شماره گیری از طریق خط تلفن
- تغییر پسورد دستگاه → **۲۸** → **ENTER** → **رمز جدید** → **ENTER**
- تغییر پسورد کی پد → **۲۹** → **ENTER** → **رمز جدید** → **ENTER**
 / روشن یا خاموش شدن بزرگتر از طریق صفحه کلید دستگاه
- تنظیم صدای آژیر → **۳۰** → **ENTER** → **alarm 0-9 , chirp 0-9** → **ENTER**
 / 0-9: ۰ تا ۹ می تونه صدای آژیر و جریب را تنظیم کنه
- تنظیم نوع تحریک → **۳۱** → **ENTER** → **Edge Level** → **ENTER**
 / Edge: تا زمانی که دستگاه از بر میزان دستگاه شماره گیری می کنه
 / Level: تا یکبار آژیر زدن دستگاه تمام شماره های حافظه را شماره گیری می کنه
- اولویت تماس یا پیامک → **۳۲** → **ENTER** → **1: Call 2: SMS** → **ENTER**
 / در حالت عادی دستگاه لیل پیام ارسال می کنه و بعد رنگ می زنه
- اولویت شماره گیری یا سیم کارت یا خط تلفن → **۳۳** → **ENTER** → **1: GSM 2: Line** → **ENTER**
- زبان پیامک → **۳۴** → **ENTER** → **۱: انگلیسی ۲: فارسی** → **ENTER**
- تعیین نوع شماره گیری برای خط تلفن → **۳۵** → **ENTER** → **Pals Tone** → **ENTER**
- کزارش رسیدن پیامک → **۳۷** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- کزارش روشن یا خاموش بودن دستگاه به وسیله بصوت → **۳۸** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
 / با این دستور شما بعد از خاموش کردن دستگاه با بصوت یک دقیقه فرصت دارید تا که دستگاه را از روی صفحه کلید فشار دهید و اگر به بعد از یک دقیقه دستگاه آژیر خواهد زد
- شماره گیری یا سیم کارت و خط تلفن → **۳۹** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**

- فرمان روشن یا خاموش شدن دستگاه با تماس گرفتن → **۴۰** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- اطلاع از روشن نکردن دستگاه بعد از دو ساعت → **۴۱** → **ENTER** → **Yes No** → **ENTER**
- خاموش یا روشن کردن تلفن کننده دستگاه → **۴۲** → **ENTER** → **Yes No** → **ENTER**
 / تلفن کننده باید همیشه در حالت روشن باشد
- زمان آژیر دستگاه → **۴۳** → **ENTER** → **1min 2min** → **ENTER**
- کنترل کردن صدای Chirp → **۴۴** → **ENTER** → **All in - sp** → **ENTER**
 / in-sp: بلندگوی داخلی
- تنظیم زمان ورود و خروج → **۴۵** → **ENTER** → **۱:۳۰ ۲:۶۰** → **ENTER**
 / در صورتی که زون ۲ یا ۳ ناخبری شود می تونه زمان ورود و خروج را به ۳۰ یا ۶۰ دقیقه تنظیم کنه
- هشدار پیامک قطع بلندگو → **۴۶** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- هشدار قطع برق → **۴۷** → **ENTER** → **1:On 2:Off** → **ENTER**
- تماس قطع برق → **۴۸** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
 / در صورت فعال بودن این دستور با قطع برق به شماره های مستر تماس گرفته شده و پیام «برق قطع شده» پشت سرهم بخش می شه
- تغییر عملکرد دکمه بیصدا → **۴۹** → **ENTER** → **Silent Partset** → **ENTER**
 / دکمه بیصدا در حالت معمولی برای بارت تست تنظیم شده است
- پیام زنگ داخلی → **۵۰** → **ENTER** → **1:Melody 2:Welcome** → **ENTER**
- تبدیل خروجی Out1 به خروجی دریاژن با استفاده از بصوت → **۵۱** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- تبدیل دکمه بیصدا بصوت برای خروجی Out2 → **۵۲** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- حفاظت مضاعف → **۵۳** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- رد تماس کردن شماره های ناشناس → **۵۴** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**
- پیامک شماره های ناشناس تماس گرفته شده به مستر → **۵۵** → **ENTER** → **On Off** → **ENTER**

بازگشت به حالت عادی → ۵۶ → ENTER → On Off


کد دادن ریموت → ۵۷ → ENTER → ۱ ۲ ۳ ۴ → دکمه‌های باز ریموت
 ۱ برای پارت ۱، ۲ برای پارت ۲، ۳ حالت کلی، ۴ حذف ریموت‌ها

کنترل خروجی‌ها → ۵۸ → ENTER → ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ → از طریق صفحه کلید

انتخاب زون مورد نظر → ۶۰ → ENTER → انتخاب حالت نرمال CLOSE یا OPEN برای زون مورد نظر

ریست کردن دستگاه → ۶۱ → ENTER


تنظیم رزون‌ها → ۵۹ → ENTER → شماره زون → ENTER → ۱ تا ۱۰
 ۱ آتش نشانی، ۲ تک پالس و دو پالس، ۳ تایمر، ۴ ۲۴ ساعت، ۵ زون مخفی، ۶ پارت ست، ۷ زنگ داخلی، ۸ حذف Zone، ۹ کد دادن چشم بی سیم

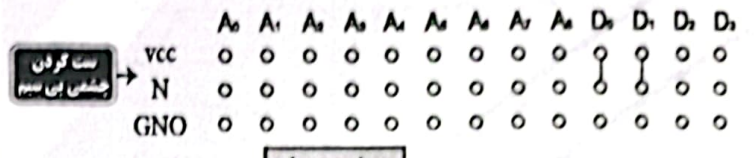

مشخصات کلی دستگاه مدل پلاس

- قابلیت دوطبقه شدن (دو پارکینگ)
- دارای دو ریگلاتور ولتاژ برای AUX و باتری به صورت کنترل شده
- دارای پیام هشدار قطع برق، بلندگو و خرابی باتری
- قابلیت کنترل دستگاه از طریق پیامک، لرم افزار و تماس تلفنی
- دارای پنج خروجی منفی برای کنترل لوازم خانگی
- قابلیت تنظیم دستگاه از طریق لرم افزار
- دارای دو پیغام جدا برای هر طبقه (پارکینگ)
- دارای حفاظت مطاعف، زون آتشنشالی، زون مخفی

راهنما

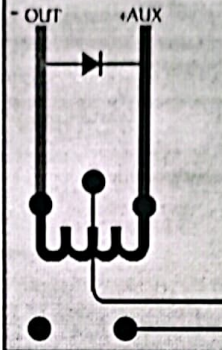

اتصال خروجی‌های OUT - به رله

یک سر بوبین یک رله ۱۲ ولت را به +AUX و سر دیگر بوبین آن را به -OUT وصل کنید
 به وسیله کنتاکت این رله می‌توانید وسایل را کنترل کنید

توجه: این دستگاه دارای یک سال گارانتی است. در صورت بروز مشکل در طول مدت گارانتی، خدمات پس از فروش می‌پذیرد. این دستگاه دارای یک باتری لیتیوم است که در صورت بروز مشکل در طول مدت گارانتی، خدمات پس از فروش می‌پذیرد. این دستگاه دارای یک باتری لیتیوم است که در صورت بروز مشکل در طول مدت گارانتی، خدمات پس از فروش می‌پذیرد.

Code: 1~22		
۰۱۲۳۴۵۶#	مشاهده شماره ۲	
۰۱۲۳۴۵۷#	پاک کردن شماره ۲	
۰۱۲۳۴۵۸#-۰۱۲۳۴۵۹-۰۱۲۳۴۵۰	ویرایش شماره ۲	
Code: 24		
۰۱۲۳۴۵۹#-۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	شارژ سیم کارت	
Code: 25		
۰۱۲۳۴۵۹#	استعلام شارژ	
Code: 28		
۰۱۲۳۴۵۹#NEWPASS#	تغییر پسورد منو	
Code: 29		
۰۱۲۳۴۵۹#NEWPASS#	تغییر پسورد دزدگیر	
Code: 30		
۰۱۲۳۴۵۹#X# X-0-9	تغییر ولوم آژیر اصلی	
۰۱۲۳۴۵۹#Y# X-0-9	تغییر ولوم تک آژیر	
Code: ۳۱-۵۶		
۰۱۲۳۴۵۹#۱#		
۰۱۲۳۴۵۹#۲#		
۳۱	نوع تحریک	سطحی
۳۲	پیشفرض تماس با پیام	پیام
۳۳	پیشفرض سیستم شماره گیری	سیم کارت
۳۴	زبان ارسال پیام	فارسی
۳۵	نوع شماره گیری خط ثابت	پالس
۳۶	انتخاب اپراتور	همراه اول
۳۷	ارسال گزارش تحویل اس ام اس	خاموش
۳۸	ارسال گزارش روشن و خاموش شدن زنه گیر	خاموش
۳۹	تماس از طریق خط ثابت با مدبر	خاموش
۴۰	کنترل از راه دور	خاموش
۴۱	ارسال گزارش خاموش ماندن دستگاه	خاموش
۴۲	روشن و خاموش کردن تلفن کننده	خاموش
۴۳	مدت زمان آژیر	۲ دقیقه
۴۴	نوع تک آژیر	۱ دقیقه
۴۵	زمان ورود و خروج	۶۰ ثانیه
۴۶	گزارش قطع بلندگو	خاموش
۴۷	گزارش قطع برق	خاموش
۴۸	گزارش قطع بر از طریق تماس	خاموش
۴۹	عملکرد دکمه بیهنا ریموت	روشن شدن

کد	شرح	پیشفرض	توضیحات
۵۰	حمای جابج	خوش آمدید	مطلوبی
۵۱	خروجی درب پارک	روشن	خاموش
۵۲	کنترل خروجی ۲ توسط دکمه بیهنا	روشن	خاموش
۵۳	حفاظت مطاعف	روشن	خاموش
۵۴	فعال کردن تک آژیر	روشن	خاموش
۵۵	ارسال شماره تماس ورودی	روشن	خاموش
۵۶	گزارش قطع فیوز AUX	روشن	خاموش
Code ۵۷			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹# X-۰-۹		حذف ریموت	
Code ۵۸			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹# X-۰-۹ Y-۰-۹	کنترل خروجی‌ها	شماره خروجی X	Ye-off Ye-on Ye moment
Code ۵۹			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹# X-۰-۹ Y-۰-۹	کنترل رزون‌ها	شماره رزون X	Y
			۱ ارسال ۲ اعلام حرکت ۳ هشدار ۴ تایمر ۵ بیست و چهار ساعت ۶ مخفی ۷ پارت شدن ۸ جابج ۹ حذف
Code ۶۰-۶۶			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	خاموش کردن دزدگیر		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	روشن کردن دزدگیر		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	لبه فعال کردن دزدگیر		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	روشن کردن پارت ۱		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	خاموش کردن پارت ۱		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	روشن کردن پارت ۲		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	خاموش کردن پارت ۲		
Code ۶۷			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	استعلام وضعیت		
Code ۶۸			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#	تولف شماره گیری		
Code ۶۹-۷۸			
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۱	X XXXXXXXX	۱۰ کاراکتر
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۲		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۳		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۴		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۵		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۶		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۷		
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹#XXXXXXXXXX	تغییر نام زون ۸		

دستگاه در تاریخ / / نصب گردیده و تحویل آلائی داده شده است. نام نصب کننده دستگاه: آیا مایل به سرویس دوره ای می‌باشید؟