


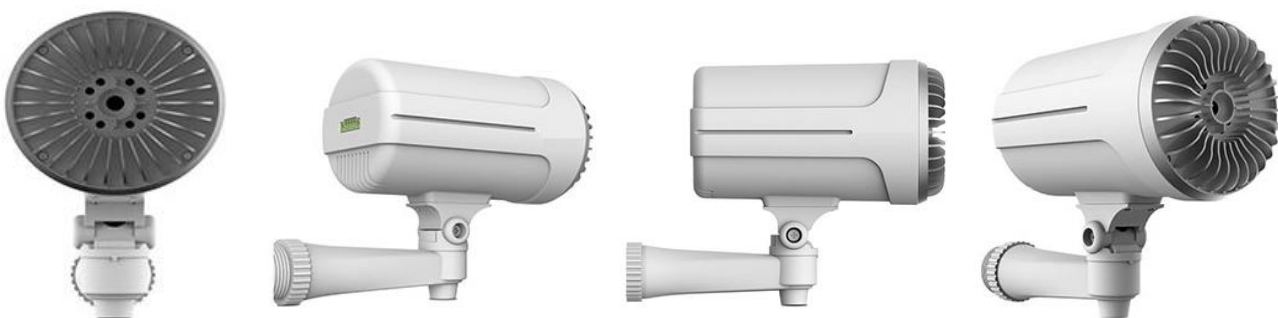

دستگاه مه پاش کاتریجی دینان DIFOG 525



هشدارهای ایمنی

- ۱- اگر آسم یا هرگونه آلرژی ریوی و پوستی دارید، لطفاً با احتیاط از دستگاه استفاده کنید. دستگاه را مستقیماً به سمت افراد نگیرید، بلکه نازل را به سمت زمین بگیرید.
- ۲- برای جلوگیری از پاشش تصادفی، دستگاه را از کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید. لطفاً مدت طولانی در معرض دود قرار نگیرید. استنشاق دود ممکن است باعث ناراحتی شما شود. اگر چشم یا پوست شما هرگونه واکنش تحریکی داشت، لطفاً با آب صابون تمیز کنید یا فوراً به پزشک مراجعه کنید.
- ۳- قبل از نصب یا تعویض کارتریج‌ها، لطفاً منبع تغذیه را قطع کنید. لطفاً دستگاه را از مواد قابل اشتعال و انفجار دور نگه دارید. اگر در مورد نصب شک دارید، لطفاً با متخصصان واجد شرایط تماس بگیرید.
- ۴- دستگاه را در دمای بالا قرار ندهید. دستگاه را خشک و تمیز نگه دارید. این دستگاه برای استفاده در فضای داخلی است و ضد آب نیست. در صورت ورود آب یا مایعات دیگر به دستگاه، لطفاً فوراً برق را قطع کرده و با تیم خدمات پس از فروش مشورت کنید.
- ۵- پس از فعال شدن، نازل بسیار داغ خواهد بود. لطفاً تا زمان خنک شدن کامل دستگاه، به آن دست نزنید تا از سوختگی جلوگیری شود.
- ۶- این دستگاه را نمی‌توان در خودرو استفاده کرد.
- ۷- سازنده هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از نصب و بهره‌برداری نادرست و همچنین عدم استفاده از کارتریج‌های جایگزین اصلی ندارد.

محتویات دستگاه مه پاش

محتویات جعبه ----- صفحه ۱

ویژگی ها و مشخصات مه پاش ----- صفحه ۲

نصب و راه اندازی دستگاه ----- صفحه ۳

دستگاه مه پاش ----- صفحه

۴

تست دستگاه قبل از تعویض کاتریج ----- صفحه ۷

محتویات جعبه دستگاه مه پاش



سوکت فنیکس

بدنه دستگاه

رابط ثابت براکت پشتیبانی

- تغذیه
- پایه
- سوکت فنیکس
- ابزار و اچار های مورد نیاز
- مولد مه پاش
- شاسی اضطرار

ویژگی ها و مشخصات دستگاه مه پاش کاتریژی دینان DIFOG 525

مدل دستگاه	روش فعال سازی	توضیحات
DIFOG 525	فشاردن شاسی اضطراری و یا کلید (باطری داخلی دو سال عمر دارد) با کنترل از راه دور رادیوی نیز امکان عملکرد دارد. (باطری ها میتوانند تا یک سال عمر کنند).	با یک بار شلیک باید کاتریج تعویض گردد.

نوع مه خروجی	دو جامد غیر سمی مطابق با استانداردهای سلامت اروپا
پوشش مه	۱۵۰ تا ۱۰ متر (ارتفاع نصب ۲/۵ الی ۳ متر) در منطقه محصور یا نیمه محصور
ویژگی مه	تخلیه ی دو سرد در ۱ ثانیه و محافظت از مناطق بحرانی در ۳ ثانیه و پوشش کل محیط در ۸ ثانیه
منبع تغذیه	برق مستقیم دوازده ولت (البته امکان اتصال به خروجی برق دزدگیر وجود دارد).
مصرف برق	۰ الی ۲۴ وات
دمای کاری	منفی ده الی مثبت پنجاه درجه سانتی گراد
رطوبت کار	۰ الی ۶۰ درصد
روش نصب	نصب دیواری و یا سقفی
مدت زمان ماندگاری دود	۳۰ الی ۴۵ دقیقه
گواهینامه ها	CE – ISO9001

اقدامات احتیاطی - نصب و راه اندازی

ارتفاع نصب توصیه شده برای عملکرد بهینه دود ۲/۵ تا ۳ متر است.


قبل از اتصال محصول به سوئیچ کنترل، مطمئن شوید که محصول به طور ایمن روی براکت پشتیبانی شده ثابت شده است.

لطفاً دستگاه را روشن نکنید و مطمئن شوید که سوئیچ کنترل تا زمان اتمام مراحل نصب و اشکال زدایی در حالت خاموش است.

لطفاً بلافاصله پس از ایجاد دود، به بدنه فیزیکی یا نازل دست نزنید تا از سوختگی شدید جلوگیری شود.

قبل از تعویض کارتریج دود، ابتدا باید. بررسی کنید که آیا دستگاه کار می‌کند یا خیر، سپس آن را تعویض کنید تا از فعال شدن اشتباه دستگاه مه پاش جلوگیری بشود.

نحوه سیم‌بندی دستگاه مه پاش

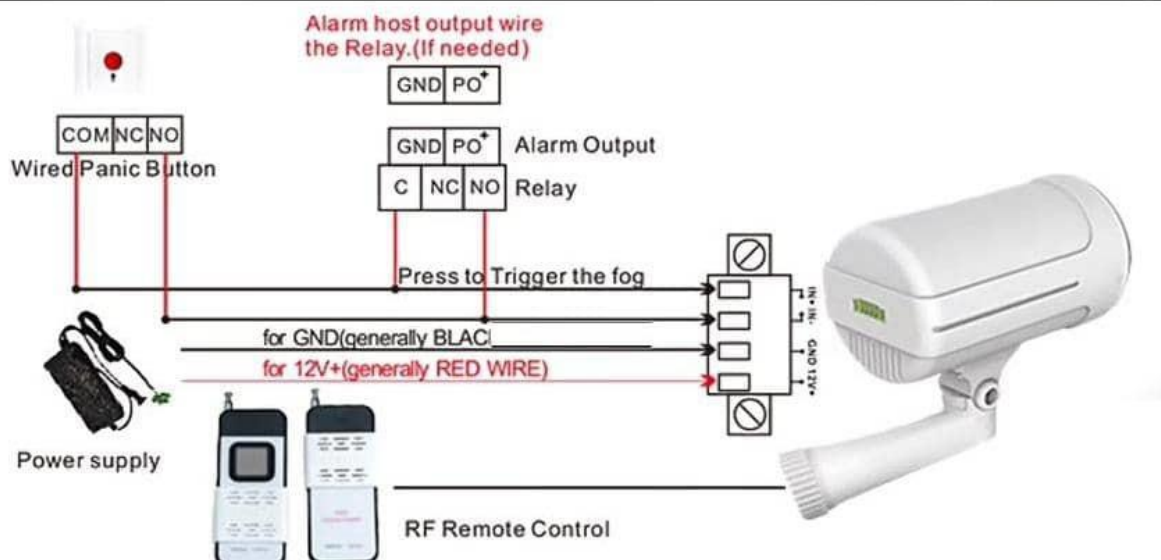

ویژگی‌ها و مشخصات دستگاه مه پاش کاتریجی دینان DIFOG 525

۱- اداپتور برق و دکمه پانیک کلید روشن و خاموش (در صورت نیاز) را با استفاده از نمودار سیم‌کشی ارائه شده و در زیر وصل کنید.

دو عدد باتری الکالین با درجه کیفیت بالا استفاده شود.



کلید فعالسازی رو بر روی برد اصلی فعال کنید.



- ۱- وقتی دستگاه روشن است (باتری‌های داخل آن به خوبی نصب شده‌اند)، چراغ‌های قرمز، زرد و آبی به طور متناوب ۵ بار چشمک می‌زنند. در این مدت نمی‌توان مه پاش را فعال کرد (ما زمان انتظار ۵ ثانیه‌ای را برای کاهش خطر فعال شدن اشتباه تنظیم کرده‌ایم).
- ۲- وقتی چراغ سبز هر ۶ ثانیه یک بار چشمک می‌زند، به این معنی است که باتری قدرت کافی دارد. چراغ زرد هر ۶ ثانیه یک بار چشمک می‌زند که نشان می‌دهد جریان باتری کمتر از ۵۰٪ است. چشمک زدن‌های آبی و زرد به طور متناوب نشان می‌دهد که دستگاه قدرت کمی دارد و ممکن است نتواند دود را فعال کند. و باید باتری‌های جدید را به موقع تعویض کنند.
- ۳- وقتی سیگنال کلید فعال می‌شود، باید بیش از ۲ ثانیه بسته بماند (با پیاده‌سازی یک تاخیر ۲ ثانیه‌ای برای دستگاه مه‌پاش) تا از مشکلات پاشش اشتباه جلوگیری شود.

کنترل از راه دور دستگاه مه پاش کاتریجی دینان DIFOG 525

HAM-FL-B سوئیچ مشابه IN- و IN+ تمام مراحل نصب و کنترل سیگنال پشتیبانی از دکمه وحشت است.)

پس از روشن شدن به مدت ۶ ثانیه، هنگامی که دستگاه در وضعیت عملکرد است: در صورتی که دستگاه رو حالت فعال باشد با فشار دادن کنترل از راه دور بیش از ۶ ثانیه فشار دهید، دود بلافاصله خارج می‌شود.


پس از فعال شدن ژنراتور، محفظه دود می‌تواند بسیار داغ باشد، لطفاً پس از خنک شدن آن را تعویض کنید.

پس از فعال شدن، محفظه دود برای استفاده‌های بعدی باید تعویض شود (مطمئن شوید که محفظه فیزیکی کاملاً خنک شده است - معمولاً ۲ ساعت زمان لازم است). لطفاً قبل از تعویض، وضعیت چراغ نشانگر نارنجی روی برد کنترل را بررسی کنید.

۱- وضعیت عملکرد: چراغ نارنجی خاموش است.

۲- وضعیت عملکرد: اگر چراغ نارنجی روشن باشد، نشان می‌دهد.

آزمایش قبل از تعویض کاتریج دود

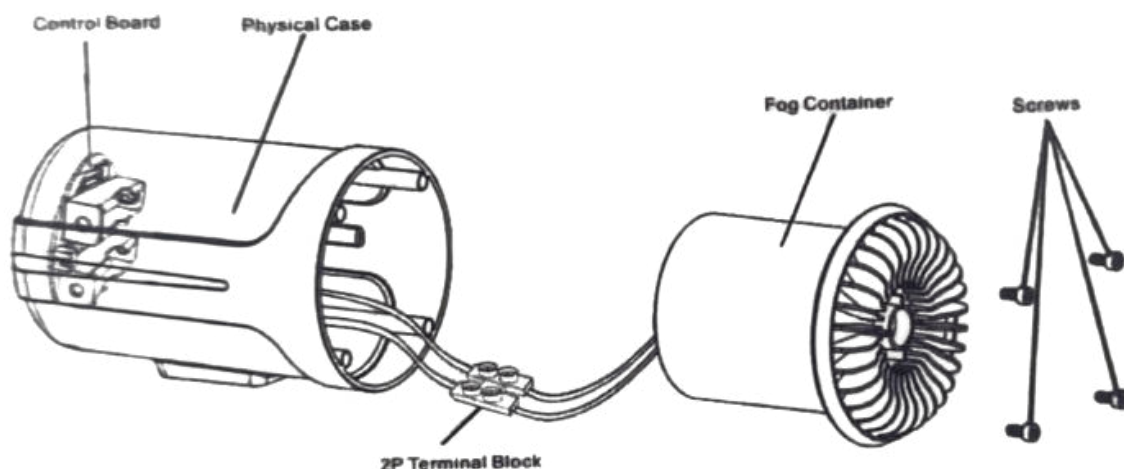

ابزار آزمایش: مولتی متر

اداپتور برق را از برق بکشید، کاتریج را بیرون بیاورید و سیم ها را از بلوک ترمینال جدا کنید سپس مولتی متر را به ترمینال وصل کنید
آداپتور، ولتاژ مولتی متر باید روی ۰ ولت باقی بماند. (اگر ۰ تا ۱۲ ولت نمایش داده شد، لطفاً بررسی کنید که آیا سوئیچ یا برد کنترل آسیب دیده است یا خیر.)

دود را با دکمه /سوئیچ/ریموت فعال کنید، مولتی متر باید ۱۲ ولت را نشان دهد.